

EXERCICE:

Chevron de bord ou chevron biais



Tracez la pièce selon le plan

SITUATION

Préparer le bois selon la liste suivante.

1 pc 80/120

L= 950 mm

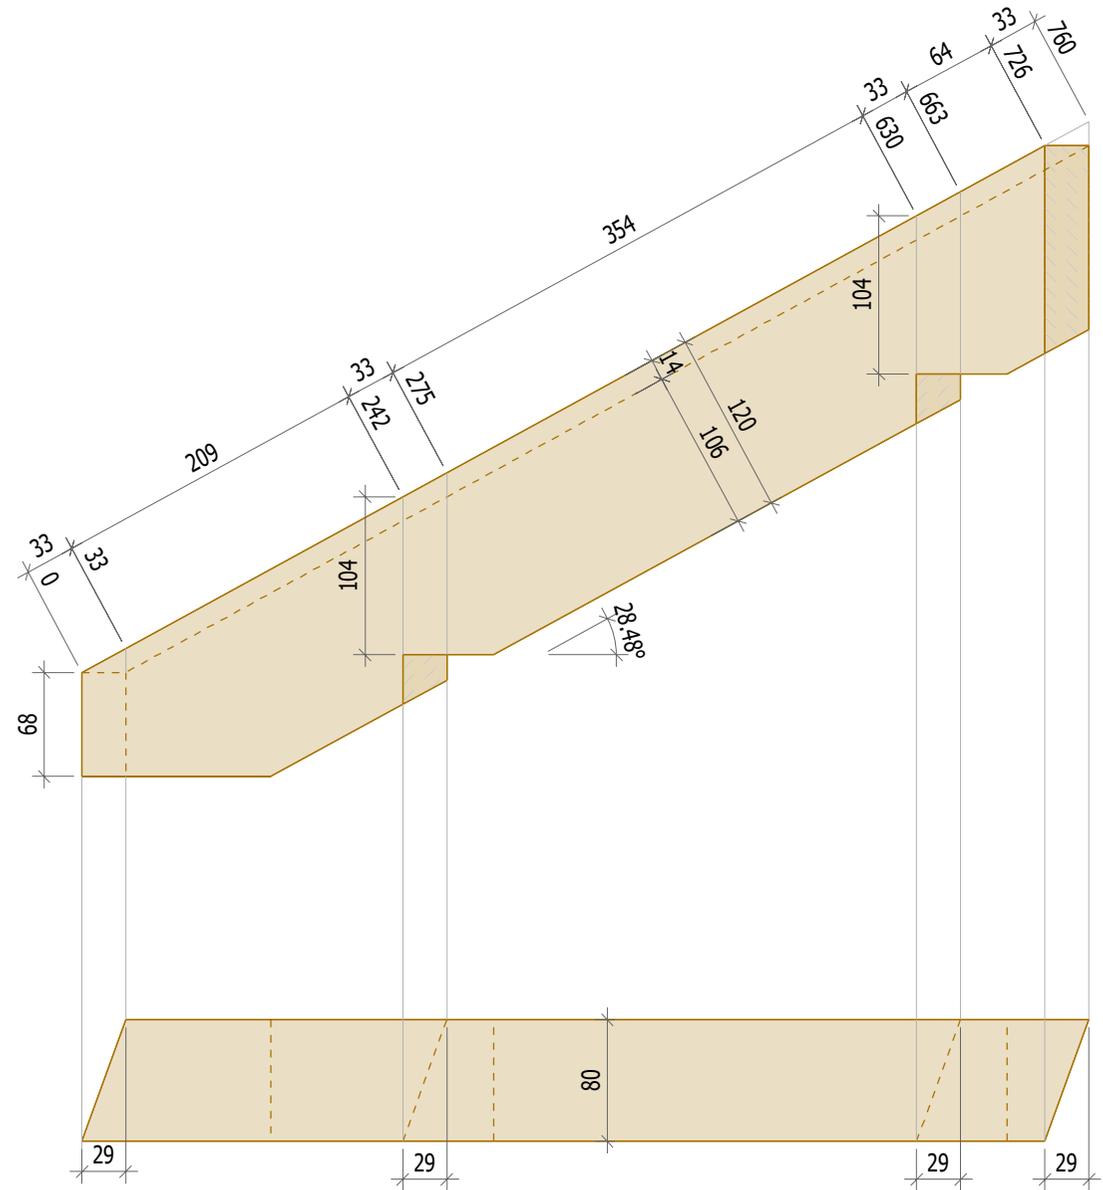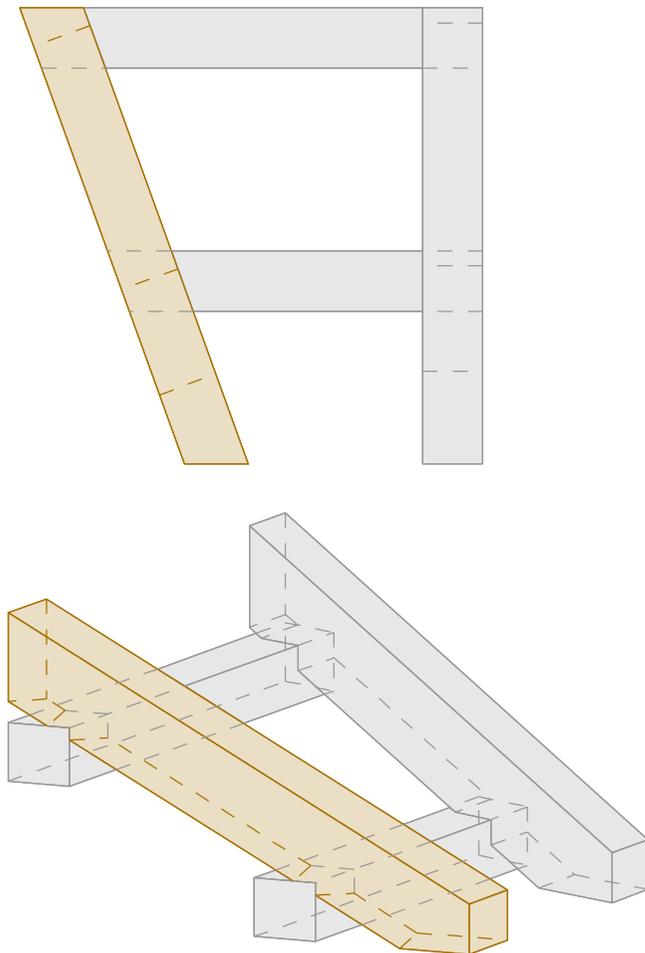

EXERCICE:

Noue dévoyée





Tracez la pièce selon le plan

SITUATION

Préparer le bois selon la liste suivante.

1 pc 80/120

L= 1000 mm

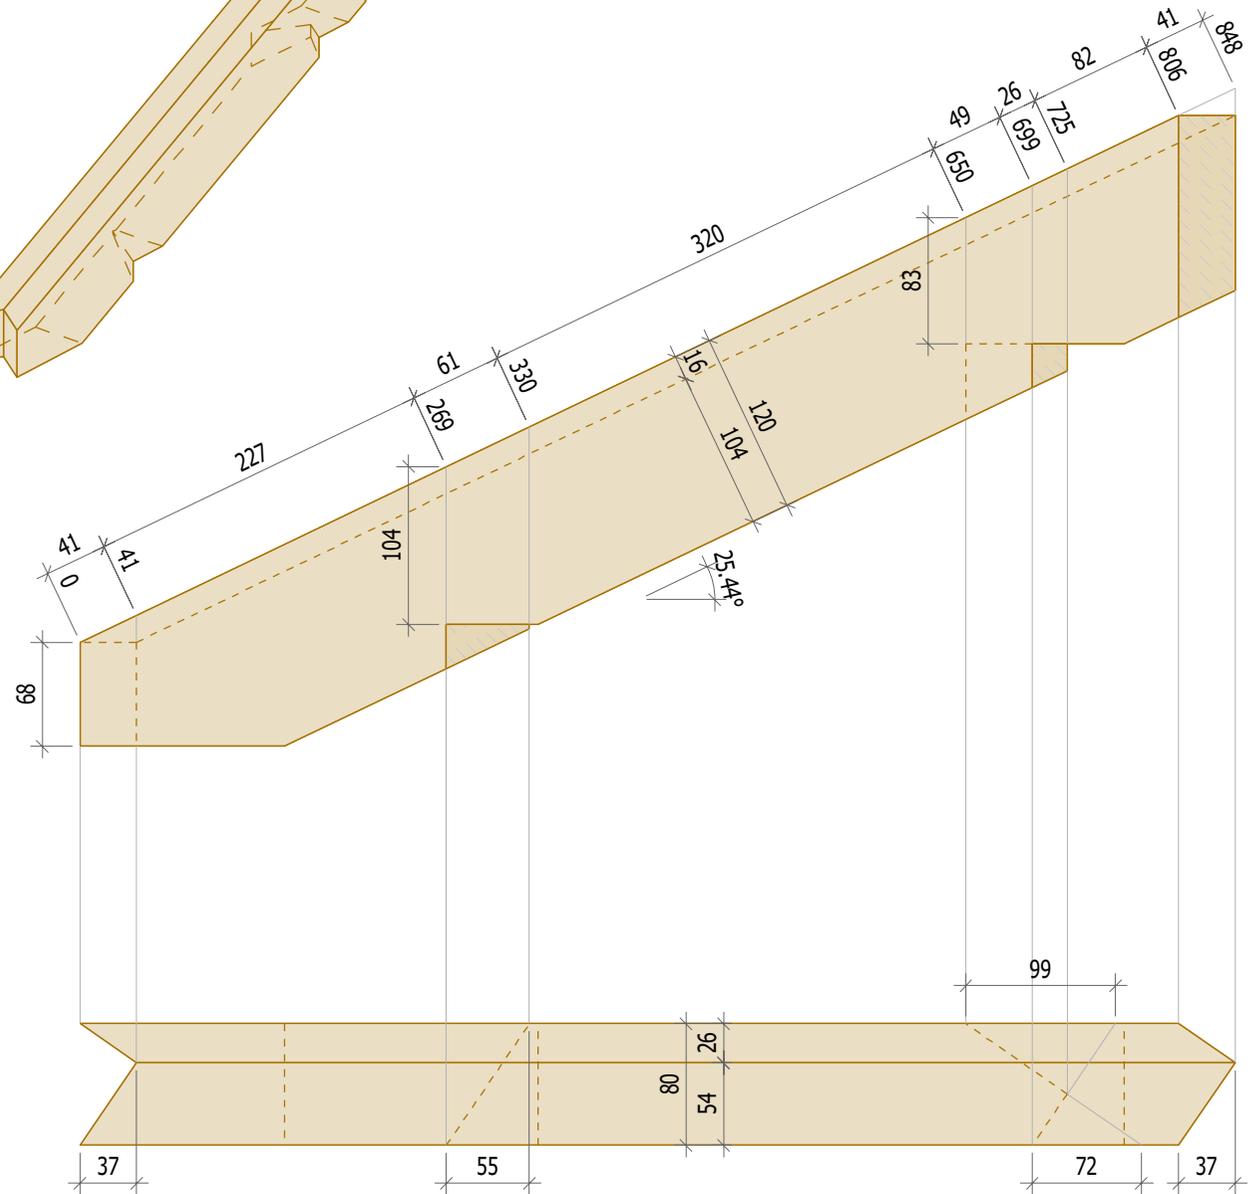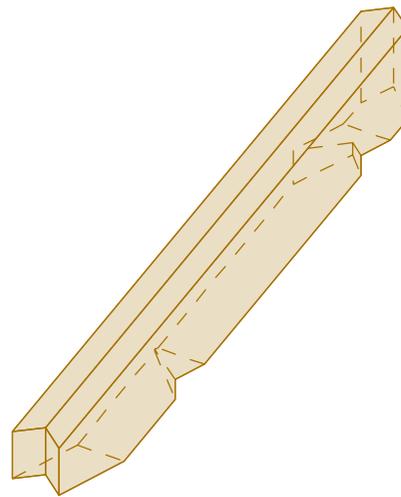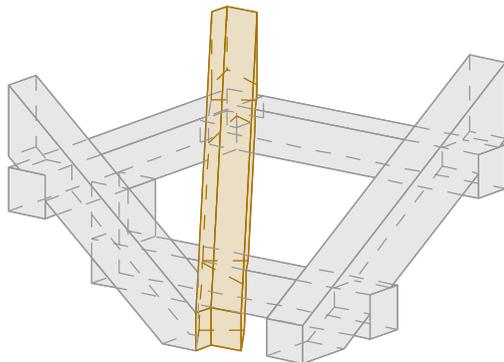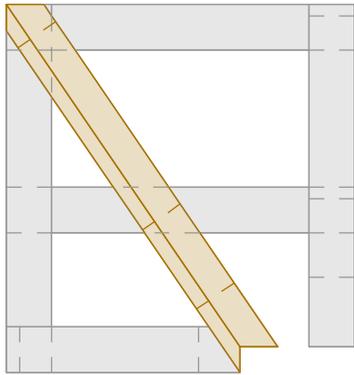

EXERCICE:

Arêtier dévoyé

Tracez la pièce selon le plan

SITUATION

Préparer le bois selon la liste suivante.

1 pc 80/120

L= 1000 mm

